


BON125

エラーコード表示・消去方法

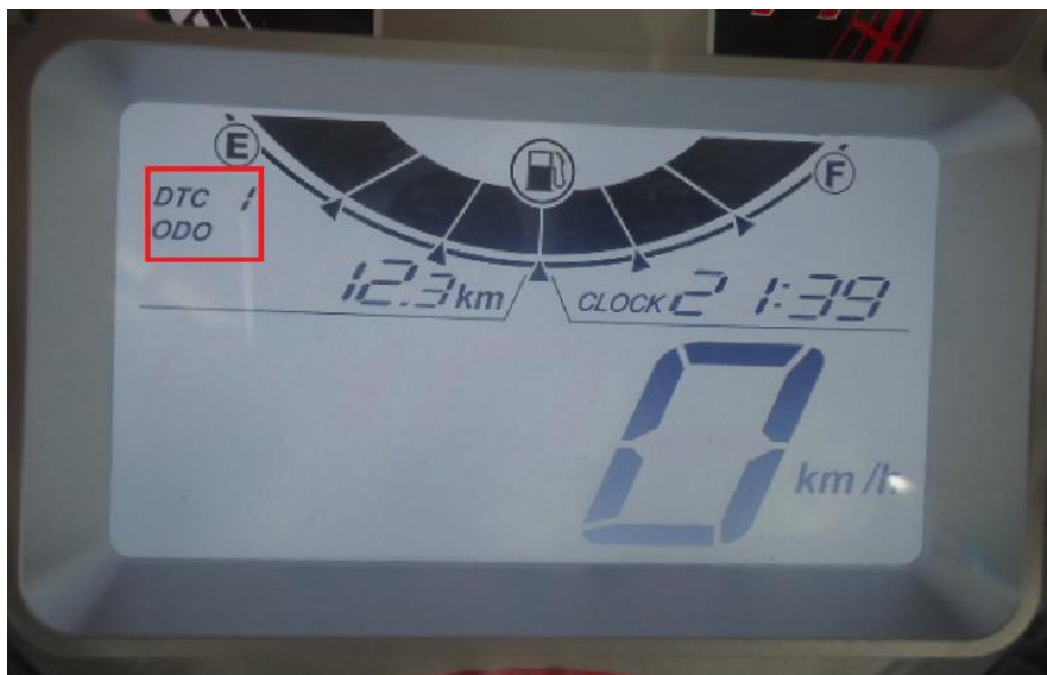

インジェクションシステムに故障がある場合は液晶画面の左上に「DTC」が表示されます。

DTC の後の数字が故障検地数を表します。

まず、はじめに **SEL** ボタンを押して ODO 画面を表示します。

次に **SEL** と **ADJ** ボタンを同時に長押ししてエンジンニュース画面に移行させるとエラーコードが表示されます。

複数エラーがある場合は最初に検知したエラーコードが最初に表示されます。

SEL ボタンを押すたびに DTC1 → DTC2 → DTC3 と順にエラーコードが表示されます。



SEL ボタンを長押しすると原因が解消されたエラーコードが消去できます。

原因の解消が出来ていない場合エラーコードは消えませんが原因解消後に再度消去してください。