


I' ME125

エンジンオイルインジケータ

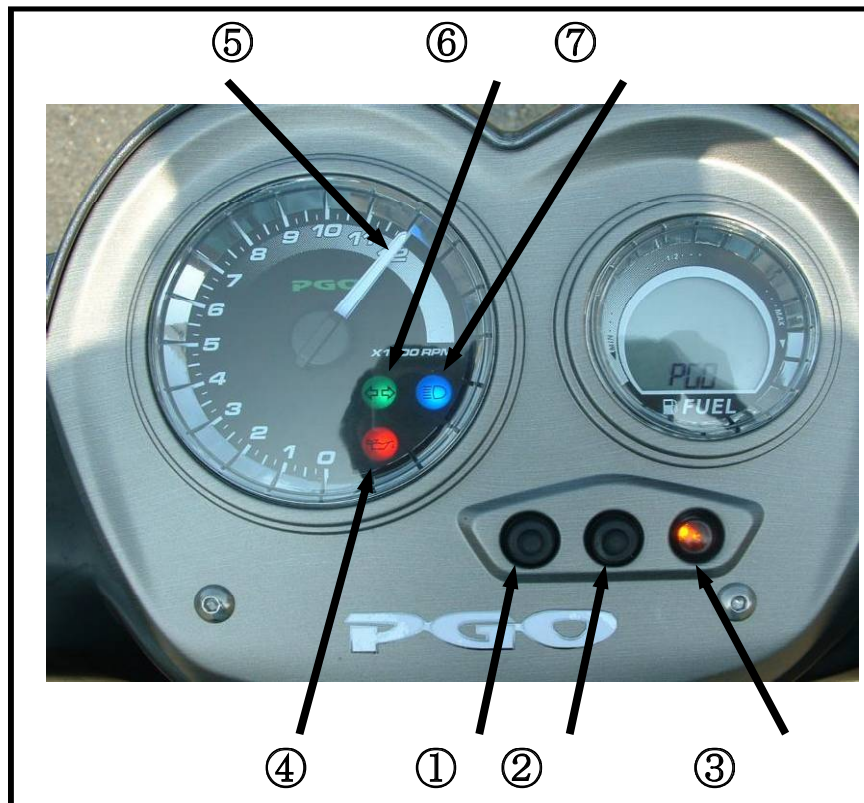

- ① セレクトボタン
- ② アジャストボタン

④のランプが点灯した場合、エンジンオイルを交換しカウンタをリセットして下さい。(下表参照)

モード \ 各部位	メインキー	表示	セレクト ボタン	アジャスト ボタン	結果
エンジンオイルインジケータ リセット	ON	点灯	長押し		点滅
		点滅		長押し	消灯
エンジンオイルインジケータ リセットのキャンセル	ON	点滅	押す		点灯