


TIGRA125

スピードメーターインジケーター

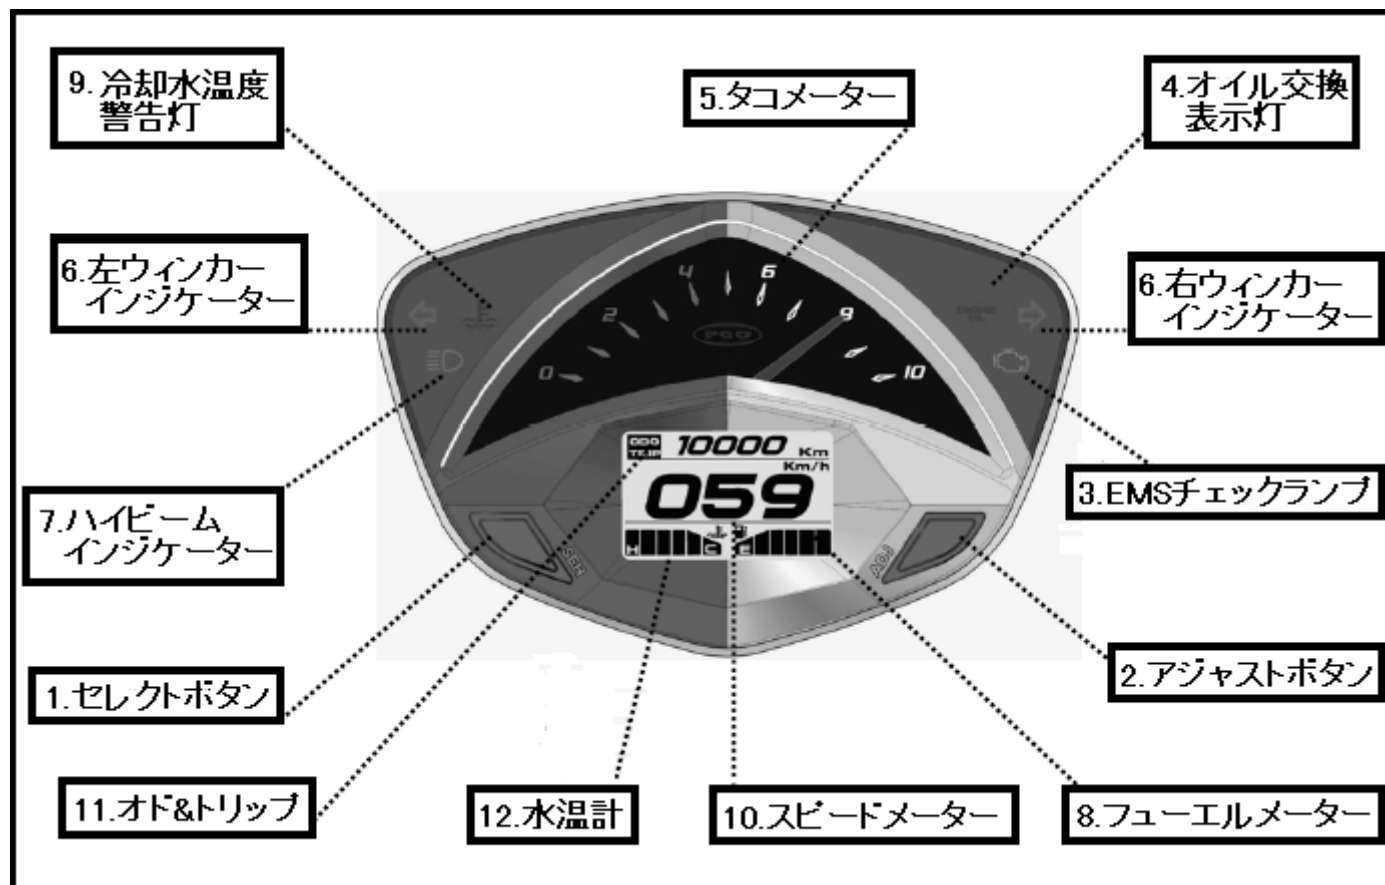

1. セレクトボタン

2. アジャストボタン


4. オイル交換表示灯

オイル交換時期に点灯します、オイル交換後表示解除を行って下さい。


モード	機能	key	表示	SEL.	ADJ.	結果
オイルインジケーターリセット (ODO or Trip画面で行う)		ON	点灯	3秒長押し		点滅
			点滅		3秒長押し	消灯
上記リセット途中でのキャンセル 方法(点滅状態からのみ)		ON	点滅	押す		点灯

時計合わせ


- **設定画面** (設定画面の終了は操作完了後10秒以上操作しないと自動的にベーシックモードに戻ります。)

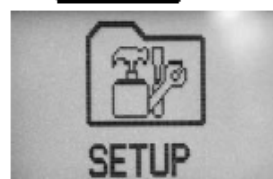


SELとADJを同時に3秒以上長押しすると設定画面に移行します。

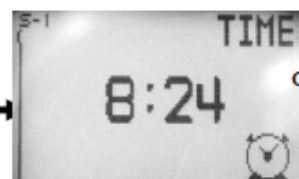

左の画面からこの画面に自動で切り替わります。
時計合わせ画面です、SELを押すと調整したい"時"と"分"を切り替え出来ます。
選んだ方の文字が点滅しているときADJを押すと数字を変える事が出来ます。

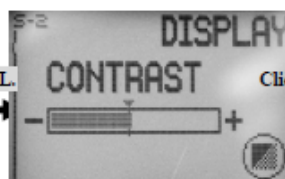

コントラスト調整画面
文字の色の濃さを調整できます、ADJボタンで調整します。

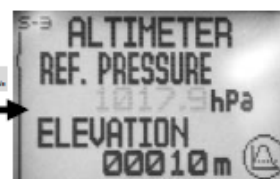

気圧計・標高計数値調整画面
SELボタンで選択し
ADJボタンで数値を変更します。